

TRAVELLING





FR Mode d'emploi 1-4

EN Instruction book 5 - 8



AVERTISSEMENTS ET CONSEILS D'UTILISATION

Conforme aux exigences de sécurité.

Important - Conserver ces instructions pour consultation ultérieure.

Lire ces instructions avec attention avant utilisation. Si vous ne respectiez pas ces instructions, la sécurité de votre enfant pourrait en être affectée.

Ce véhicule est conçu pour des enfants âgés de 0 à environ 3 ans, le poid maximal étant de 15 kg. Cette poussette est conçue pour ne transporter qu'un seul enfant. Ne pas utiliser d'accessoires n'ayant pas été approuvés par le fabricant.

Seules les pièces de rechange fournies par le fabricant doivent être utilisées.

AVERTISSEMENTS:

- Ne jamais laisser votre enfant sans surveillance.
- S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant l'utilisation.
- Pour éviter toute blessure, maintenir votre enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.
- Ne pas laisser votre enfant jouer avec ce produit.
- Toujours utiliser le système de retenue
- Le fait d'accrocher une charge au poussoir et/ou à l'arrière du dossier et/ou sur les cotés du véhicule peut influer sur la stabilité de la poussette.
- Ne pas charger le panier textile situé sous la poussette à plus de 2 kg.
- Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.
- Le dispositif de blocage à l'arrêt doit être enclenché lorsque l'on place l'enfant dans le vehicule ou qu'on l'en sort.

Conseils d'entretien

- vérifier régulièrement l'état des roues et graisser les axes si nécessaire,
- laver les parties textiles à la main avec une éponge et de l'eau savonneuse.




OUVERTURE de la POUSSETTE

Poser la poussette à plat sur le sol (image 1). Désenclencher le verrou de pliage automatique. (Image 2)

Saisir les poignées et lever les cannes (image 3) jusqu'à ouverture complète.

Achever l'ouverture en appuyant en bas avec le pied sur le verrou beige en plastique, afin de verrouiller l'ouverture. (image 4)

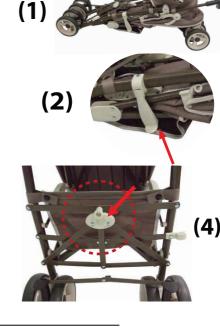

MONTAGE et REGLAGE des ROUES AVANT

Emboîter les roues avant dans les espaces prévus à cet effet. Veillez à entendre le "CLIC" témoin d'un bon verrouillage de celles-ci. Procéder ainsi pour les deux roues.






VERROUILLAGE DIRECTIONNEL

Pour verrouiller les roues, appuyer sur la pièce plastique beige.

Image 1 = position Haute = verrouillée Image 2 = position Basse = déverrouillée

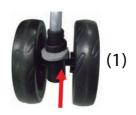

(3)



IMMOBILISATION DE LA POUSSETTE

Pour immobiliser la poussette, placer le bloc frein en position basse en appuyant avec le pied, les 2 freins sont alors bloqués. Pour débloquer les freins faire l'opération inverse.



INCLINAISON

Pour passer de la position assise (image 1) à la position allongée (image 2), appuyer sur le verrou des pièces de réglage(image 3) situées de part et d'autre, puis faire coulisser pour ajuster à la position souhaitée. Pour passer de la position allongée à assise, relever le dossier.



INSTALLATION de la CAPOTINE


- 1. Clipper les deux pinces plastiques beiges de chaque côté (1 et 2) sur le tube,
- 2. Enrouler la bande auto-agrippante sur le tube des poignées de la poussette (3).
- 3. Fixer les bandes auto-agripantes situées derrière la poussette (4 et 5).





2.

(7)

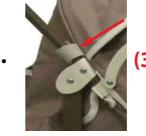

Pour déployer le canopy, tirer celui-ci vers l'avant jusqu'à verrouiller sa position (image 6), en appuyant sur les compas (image 7).

Pour plier le canopy, déverrouiller chacun des 2 compas en les soulevant, (image 8) puis amorcer la rotation de la

(6)

capotine.











Rabattre le canopy et mettre le dossier dans la position la plus redressée.

- 1. A l'aide du pied remonter le 1er verrou plastique beige (image 1) A
- 2. A l'aide du pied, appuyer sur le second verrou plastique beige (image 1). **B**

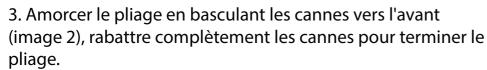

Lorsque le pliage est terminé le verrou de pliage est enclenché automatiquement (image 3)

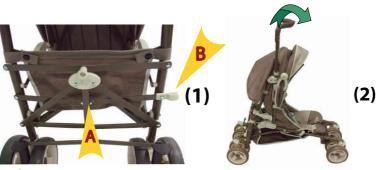





(3)

INSTALLATION de L'HABILLAGE PLUIE


Déplier l'habillage pluie et le fixer :

En haut avec les boutons pression (image 1 & 2) et en basà l'aide des bandes auto-agrippantes (image 3).

AVERTISSEMENT:

A utiliser sous la surveillance d'un adulte. Ne pas laisser un enfant sous l'habillage pluie en cas de temps ensoleillé, pour cause de chaleur excessive.

Cet habillage pluie ne doit être utilisé qu'en complément de la capote de la poussette.

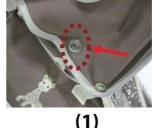



(2)







HARNAIS

Il est composé notamment de passants doubles pour régler le harnais et d'une boucle à ouverture rapide. Il est nécessaire de toujours fermer et ajuster le harnais, et de vérifier régulièrement l'état des sangles.

Le siège étant prévu pour un enfant de la naissance à 36mois, il est équipé d'un harnais évolutif avec 2 positions possibles.

Dès la naissance : La ceinture et les sangles des

épaules passent au travers des passants cousus sur l'assise (1)

A partie de 6mois : La ceinture et les sangles passent


à l'exterieur des passants. (2)




(2)

REPOSE JAMBES

Pour abaisser le repose jambe, appuyer simultanément sur les 2 boutons d'inclinaison (voir image a et b) puis choisir la position désirée. Pour lever le repose jambe, soulever ce dernier jusqu'à la position désirée.

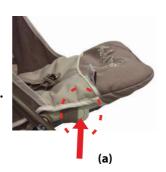

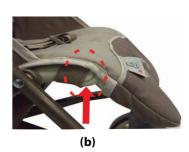

INSTALLATION du CALE TETE

Faire passer les deux sangles dans les ouvertures puis attacher celles ci surles bandes auto agrippante.







GARANTIE La socièté RENOLUX FRANCE INDUSTRIE

garantie cette poussette pendant 2 ans à dater de son achat. Toute utilisation non conforme à la notice explicative et entraînant une détérioration de l'article ne saurait engager les responsabilités de la société Renolux. Pour toute réclamation, retourner ce bon de garantie au magasin accompagné de sonticket de caisse.

RENOLUX FRANCE INDUSTRIE

ZI - Montbertrand - 38230 CHARVIEU FRANCE



WARNING AND INSTRUCTIONS FOR USE

Compliant with safety requirements.

Important - keep these intructions for future reference.

Read the instructions carefully before use.

This pushchair is designed for children from 0 and to approximately 3 years of age, the maximum weight being 15kg.

This pushchair has been designed for one child and shall not be used for more than one child.

Accessories which are not approved by the manufacturer shall not be used.

Only replacement parts supplied or recommended by the manufacturer shall be used.

WARNING:

- Never leave your child unattended.
- Ensure that all the locking devices are engaged before use.
- To avoid injury ensure that your child is kept away when unfolding and folding this product.
- Do not let your child play with this product.
- Always use the restraint system.
- Any load attached to the handle and/or on the back of the backrest and/or on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
- The weight limit to load the basket under the pushchair is 2 kg.
- This product is not suitable for running or skating.
- The parking brake shall be engaged when placing and removing the children

CARE

- check regularly the condition of wheels and grease axes if necessary,
- Wash the fabric parts with a sponge and soapy water.




UNFOLDING the PUSHCHAIR

Lay the pushchair flat on the ground (Image 1). Disengage the automatic folding lock (Image 2).

Take hold of the handles and lift them up (Image 3) until the pushchair is completed unfolded.

Lock it in place by pressing the beige plastic lever with your foot (Image 4).

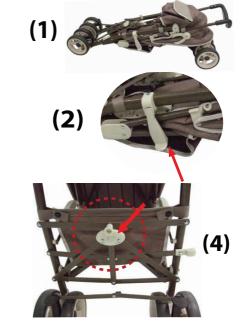



ATTACHING and ADJUSTING the FRONT WHEELS

Fit the wheels onto the ends of the legs. Push until you hear the "click" indicating that they have been correctly locked on. Do this for each wheel.





DIRECTIONAL LOCKING

TTo lock the wheels, press the beige plastic lever.

Image 1 = Up position = locked

Image 2 = Down position = unlocked





PARKING BRAKE

To apply the brake, use your foot to push the brake pedal down. Both wheels will then be locked. Reverse the process to unlock the wheels.



RECLINE

TTo switch from a sitting position (Image 1), to a reclining position (Image 2), press the adjustment levers (Image 3) on either side, then slide the seat into the desired position.

To switch from a reclining position to a sitting position, push the back of the chair up.






INSTALLING the CANOPY

- 1. On each side, attach the two beige plastic clips to the frame (1 and 2).
- 2. Wrap the Velcro strap around the base of pushchair's handlebars (3).
- 3. Attach the straps at the rear, to the Velcro sections on the back of the pushchair (4 and 5).

To open the canopy, bring it forward until it locks into position (Image 6), by pressing down on the knobs (Image 7).

To fold the canopy, unlock each of the 2 knobs by lifting them up (Image 8), then pull the canopy back.

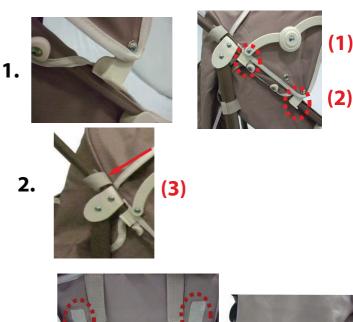







Fold the canopy back and place the backrest in its most upright position.

- 1. Use your foot to raise the first beige plastic lever (Image 1 - A).
- 2. Press down on the second beige plastic lever with your foot (Image 1 – B).
- 3. Push the handles forward and fold the legs down completely (Image 2).

Once the pushchair is folded, the folding lock will automatically engage (Image 3).



(3)

INSTALLING the RAIN COVER

Unfold the rain cover and fasten it on:


Using the press studs at the top (Images 1 & 2) and the Velcro straps at the bottom (Image 3).

WARNING:

Use under adult supervision only.

Leaving a child under the rain cover in sunny weather will cause overheating.

This rain cover must only be used in combination with the pushchair's canopy.

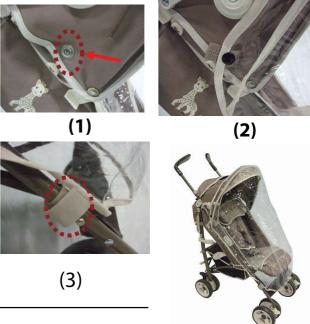

HARNESS

Two of the key components are the double loops used to adjust the harness and a quick release buckle.

Always be sure to buckle and adjust the harness, and check the state of the straps on a regular basis.

Because the seat was designed for children ages 0 to 36 months, it comes with a convertible harness with 2 possible positions.

From birth: The belt and shoulder straps pass through loops sewn into the seat (1).


From 6 months: The belt and shoulder straps run outside the loops (2).




LEG REST

To lower the leg rest, press both recline buttons at the same time (Images a and b), then move it into the desired position.

To raise the leg rest, simply lift it up to the desired position.

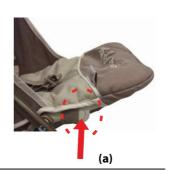

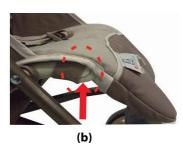

INSTALLING the HEAD REST

Pass the two straps through the buttonholes and fasten them to the Velcro swatches.







GUARANTEE

RENOLUX FRANCE INDUSTRIE quarantees this stroller for 2 years

from purchase date. The Renolux Company is not responsible for any damage resulting from use other than that which is described in the manufacturer's instructions.

All complaints should be referred to the store where purchased along with this warranty and original sales slip
RENOLUX FRANCE INDUSTRIE
ZI - Montbertrand
38230 CHARVIEU FRANCE
© Sophie la girafe. Tous droits réservés